用

暖房出力

燃料消費量

油タンク容量

電源電圧及び周波数

式の呼び

燃

類

料

最大

最 小

最 小

「強」

微弱

量

品

口
畄
フ
Ţ
ソ
π
タ
ſ
ТШ

				最大消費電力(点火時) 610 V	V/610 W
定	格 消	費電	力	燃焼時消費電力 29 \	N/ 27 W
				運転スイッチ「切」のとき 約21	N/約2W
騒	音	(正置	Ī)	「強」37 dB 「微弱」23 d	В
安	全	装	置	対震自動消火装置 不完全燃焼防止装置 点火安全装置 停電安全装置	過熱防止装置 消し忘れ消火装置
外	形	4	法	高さ 425 mm x幅 420 mm x奥行	282 mm

OH-J33D

気化式・強制通気形・強制対流形

高圧放電自動点火

灯油(JIS 1号灯油)

「微弱」 0.76 kW ( 650 kcal/h) 「強」 0.340 L/h

「微弱」 0.079 L/h

7.0 L

20.6 時間

88.6 時間

AC100 V 50/60 Hz

(置台を含む)

10.0 kg スポイト

3.26 kW (2,800 kcal/h)

騒音の数値は JIS 測定法 (S3031) に基づく測定値です。

#### 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!



このような症状は ありませんか

油漏れがする

白煙が出たり、強いにおいがする 運転中、異常な音がする その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は使用を中止 し、故障や事故の防止のため、運転ス イッチを「切」にし、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず販売店に点 検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お	買い上げ日	年	月	日	販	売	店	名	<b>1</b> (	)	-	
品	番	OH-J3	3 D		お客	客様ご	相談	窓口	<b>1</b> (	)	-	

#### 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

再生紙を使用しています。

(OH-H6960BOP0) S0502N1062

## **National**



#### 石油ファンヒーター

(強制通気形開放式石油ストーブ)

#### 取扱説明書

品番 OH-J33D



#### もくじ

• , •	
安全上のご注意	. 2
各部のなまえ	. 7
各部のなまえとはたらき	. 8
ご使用前の準備	
● 点火する前の準備と確認	10
● 時計の合わせかた	11
● 使用燃料について	12
● 給油のしかた	13
使いかた	·
● 点火・消火のしかた	14
● チャイルドロックのしかた	15
● 室温調節のしかた	16
● 省エネ運転のしかた	17
● タイマー予約のしかた	18
● スピード点火のしかた	20
故障かな?	21
異常のお知らせと処置のしかた	22
日常の点検とお手入れのしかた	24
定期点検について	28
部品交換について	29
保管のしかた	29
保証とアフターサービス	30
仕様	表紙





このたびは石油ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店か らお受け取りください。

正しく使って上手に節約

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

**小危険** 

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度 合いが高い危害の程度」です。

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」

です。

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発 生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。







この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

# **介危険**

#### ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

●ガソリン、混合油(農機具 用)など揮発性の高い油は 絶対に使用しないでくだ さい。

火災の原因になります。 灯油(JIS 1号灯油)を使 用してください。

#### 換気必要





●換気せずに使用しつづけない でください。

●窓の凍結や地下室など換気が 十分に行えない場所では、使 用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃 焼し、一酸化炭素などが発生 して中毒になるおそれがあり

#### スプレー缶厳禁



●殺虫剤などのスプレー缶を 温風のあたるところに絶対 に放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上 がり、爆発し、危険です。

#### 寝るとき消火




●寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

#### 温風吹出口をふさがない



●衣類、紙などで温風吹出口や空 気取入口をふさがないでくださ

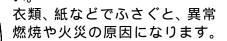

## 可燃性ガス使用厳禁



●ファンヒーターを使用して いる部屋で、可燃性ガスが 発生するもの(ベンジン、 シンナー)や、スプレーを 使用しないでください。 火災や故障の原因になります。

#### 電源コード・電源プラグを傷めない




曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 束ねたまま使用しないでください。

また、電源プラグを抜くときはコードを持って **\**引き抜かないでください。

- 傷んだまま使用すると、火災や感電の原因に なります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談く ださい。

コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流 100 V 以外で の使用はしない



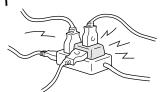

●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。

#### 電源プラグは確実に差し込む



●プラグはコンセントに根元まで 差し込んでください。 また、傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでくだ さい。



●差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因になり ます。

#### ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない



ぬれ手禁止



● 感電の原因になります。

#### 電源プラグのお手入れをする



- ●ときどき、プラグを抜きほこ り等を乾いた布でふきとって ください。
- プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

#### デジタル表示に「H83」と 表示したら、使用しない



●異常燃焼し、火災の原因に なります。

●販売店へご連絡ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

## ⚠注意

#### カーテン、可燃物 近接禁止



● カーテンや衣類・ふとんなど 燃えやすいもののそばなど では使用しないでください。 火災のおそれがあります。 タイマー予約するときも、 可燃物がそばにないか確認 してください。

#### 給油時消火




●給油は必ず消火してから行っ てください。 火災のおそれがあります。

#### ほこりの除去



ターは、週1回以上必ず掃除 してください。

#### 異常時使用禁止

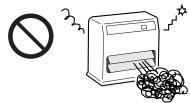

●すすの発生、におい、炎の 色など異常を感じたときや 油漏れがあったときは使用 しないでください。

異常燃焼のおそれがありま す。

運転スイッチを「切」にし、 電源プラグを抜き、お買い 上げの販売店へご連絡くだ さい。

#### 保管時は灯油を抜く



●保管するときや長期間使用 しないときは、必ず灯油を 抜いてください。 傾けたり、横倒しの状態で

は保管しないでください。 油漏れや火災のおそれがあ ります。

#### 温風吹出口に異物を 入れたり、放置した りしない



●温風吹出口や吹出口内部に 紙、布、プラスチックや、 マッチ、ガスライターなど を入れたり、放置したりし ないでください。 発火や破裂の原因になります。

> 居室内給油禁止・ 給油時火気禁止





●給油は必ず居室外の火の気 のないところで行ってくだ さい。 火災のおそれがあります。

# 使用厳禁



ることがあります。

●燃焼・温風空気取入口フィル

ごみ、ほこりなどでフィル ターがつまると、異常燃焼の おそれがあります。

### 油漏れ確認





- ●給油口口金は正しく、確実に 締めてください。
- □ 口金を斜めに締めたりすると、 簡単に口金が外れて、火災の おそれがあります。
- ●給油口口金を下にして、油漏 れがないことを確かめてくだ さい。

## 変質した持ち越し灯油



●異常燃焼や故障の原因にな

#### 高温部に手をふれない





●燃焼中や消火直後は、温風 吹出口に手をふれたり、内 部に手を入れたりしないで ください。

やけどのおそれがあります。

#### 温風に直接長時間 あたらない



- ●低温やけどや脱水症状にな るおそれがあります。
- 温風を直接吸い込まないでく ださい。 気分が悪くなる原因になるこ とがあります。

#### 「低温やけど」について

- 比較的低い温度(40 ~60 ) でも長時間皮ふの同じ所 が熱せられると、熱い、痛いな どの自覚症状がなくても低 温やけどのおそれがあります。
- 次のような方は特にご注意を! ・乳幼児、お年寄り、皮ふの弱
- い方
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ 薬など)を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

|特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。 |お子さまが温風吹出口に直接触れないように保護ガード(別売品:品番 OH-GF1 )を使用されることをおすすめします。

#### 電源プラグを抜いて 消火しない



●消火後、送風が止まるまで 電源プラグを抜かないでく ださい。

温風空気取入口や天板が高 温になり、やけどや故障の 原因となります。

また、強いにおいがでる原 因になります。

#### ファンヒーターを ひきずらない





●床面、畳、じゅうたんなど を傷つけたり、本体底面の 塗装がはがれて、さびの原 因になることがあります。

#### 水をかけたり、重い ものを乗せない





- ●水の入った容器や物を上に 乗せないでください。水が 内部に入ると感電や故障の 原因になることがあります。
- ●ファンヒーターの上に乗ら ないでください。
- 天板がへこむ原因になるこ とがあります。

### 持ち運ぶときは火を 消して給油タンクを



- ●傾けないように静かに運んで ください。特に階段などでは 油漏れのおそれがあります。
- ●引っ越し等の運搬時は必ず灯 油を抜き、傾けたり、横倒し の状態で運搬しないでくださ

#### 高地(標高 1500m 以上)使用禁止



●不完全燃焼するおそれがあります。空気濃度が 薄いので、正常燃焼の確認と換気に注意してく ださい。

#### 熱に弱い床面にはマットなどを敷く



●熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そり返りなど が発生することがあります。また、ほこりやたばこ の煙などで変色することもあります。保護のため熱 に強いマット(別売品:品番 AOS000-M111A) などを敷いてください。

#### 廃棄するときは灯油を抜く



●ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油 タンク、油受皿内の灯油を抜き取ってください。 灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際思わ ぬ事故になるおそれがあります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

## / 注意

#### お手入れするときは本体が冷えた後、 電源プラグを抜いてから行う



●感電・やけどの原因になること があります。

電源プラグ を抜く

分解修理・改造の禁止



- ●改造して使用しないでください。
- ●修理技術者以外の人は絶対に分 解、修理は行わないでください。
- ●故障、破損したら、使用しない でください。異常燃焼や火災の 原因になることがあります。

#### ファンヒーターを使用している部屋で は揮発性シリコーンを使わない



●揮発性シリコーン配合の枝毛用 コート液・化粧品・つや出し剤 などは使用しないでください。 燃焼部にシリコーン酸化物が付 着し、異常燃焼や点火ミス、途中 消火の原因になることがあり ます。

揮発性シリコーン配合の商品には下記のような ものがあります。


ヘアケア商品(ヘアートリートメント、ムース、 枝毛用コート液) ガラスクリーナー、制汗剤、 カーワックス、化学ぞうきんなど

#### 次の場所では使わない



- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●不安定な物を乗せた棚などの下
- ●風の当たる場所や部屋の出入口
- 可燃性ガスの発生する場所・た まる場所
- ●人のいない場所(温室、飼育室 など)
- ●マントルピースなどファンヒー ターが囲われる場所
- ●ほこり、湿気、金属粉の多い
- ●超音波加湿機を使用している 部屋

#### ●直射日光が当たる場所

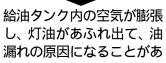

火災の原因になることがあります。 不完全燃焼の原因になることがあります。ります。

#### 長期間使用しないときは電源プラグ を抜く




●火災や予想しない事故のおそ れがあります。

電源プラグ を抜く

可燃物から離す



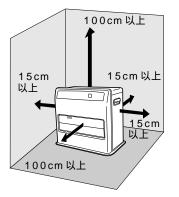

ふすまや障子などの可燃物から上記の距離をと らないと火災のおそれがあります。


スプレーや化学薬品を使用する場所で 使わない(理・美容院、クリーニング店、 メッキ、塗装、脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒なガスの発生 により、健康を害することになります。また、 鏡やガラスなどを傷め、金属がさびたり、繊 維製品の変色、損傷、器具の故障の原因に なることがあります。

# 各部のなまえ



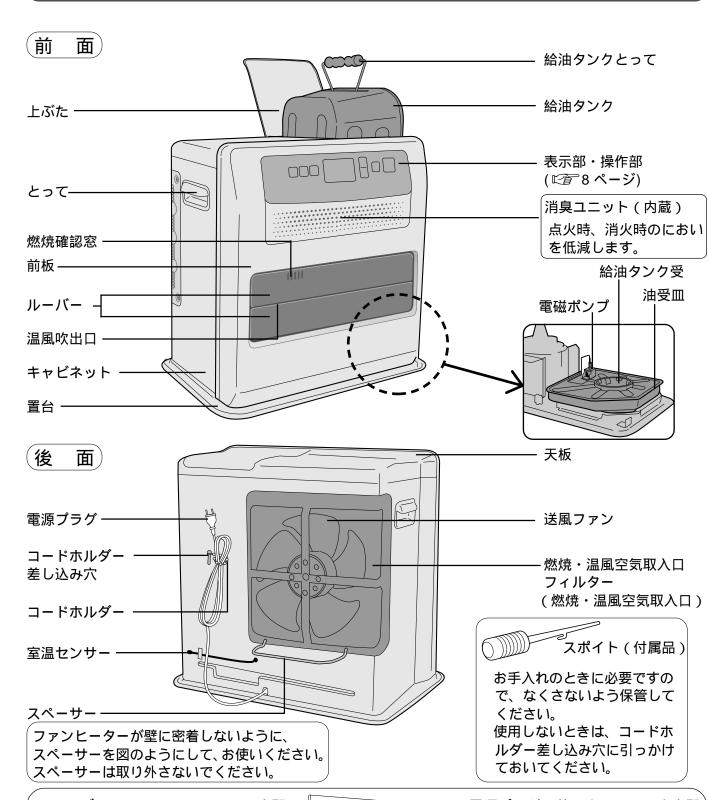

#### ルーバーについて

燃焼量に応じて、自動的に全開 から半開きの間で動き、温風の 流れ・強さをコントロールしま す。

全開

●電源プラグを差し込むと、一度全開 し、全閉の状態にもどります。

#### お知らせ

●運転中、ルーバーを動かないよう固 定すると、故障の原因になります。

# 各部のなまえとはたらき

表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

運送時の傷を防止するために表示部・操作部の表面に保護シートを貼っていますので、取りのぞいて ください。(コ・ナ・部分にセロハンテープを貼り付け、一緒にはがすとより簡単に取りのぞけます。)

#### 表示部・操作部

#### バックライト

運転状態を3色(オレンジ、緑、赤) のバックライトでお知らせします。

|オレンジ|● 室温が設定温度に達して いないとき

- 時刻合わせ、タイマー 合わせをしているとき
- 録 室温が設定温度以上に なっているとき
- 赤 給油タンクの灯油がなく なったとき
  - 消し忘れ消火装置が作動 する前
  - タイマー運転で自動消火する前
  - 自己診断表示記号を表示 したとき

#### クリーニング ボタン

● クリーニング(か ら焼き)のときに 使用。

(電26ページ)

● 運転中 3 秒間押す と液晶表示部の バックライトを消 灯できます。 (電14ページ)

#### 残油表示

点 灯):油切れ消火まで の運転時間の めやすを表示。

(点 滅): 給油をお知らせ するブザーが 鳴っているとき。

(『雪13ページ)

#### チャイルドロック表示

チャイルドロック中 点灯。

#### デジタル表示

- 運転スイッチ「入」――設定温度と室内温度を表示。
- 運転スイッチ「切」――現在時刻を表示。
- ─設定時刻を表示。( 約 10 秒間 ) ● タイマー予約時 ――
- 給油タンクが

残りの運転時間のめやすを 「空」になったときっ

表示。

(少なくとも表示時間以上燃 焼します 🖅 13ページ)

● 故障・異常時 -自己診断表示記号を表示。 (電22ページ)

#### 3時間延長ボタン・ ランプ

● 運転を継続・延長するとき に。(『雪15ページ)

(点 滅): 消し忘れ消火装置に よる消火の予告。

(ピピッピピッ) 10秒間

(点 灯): 自動消火中。

●3秒間押すと、チャイルドロック になります。(ご言15ページ)

#### 運転スイッチ・ 運転ランプ

運転開始(点火) 消火するときに。

( © 14 ページ )

点 灯):運転中

〔点 滅〕: 故障・異常時

〔消 灯〕:停止中

#### 液晶表示部

(バックライト付)





# 設定温度/時



# 3時間 延長

運転 切/入

チャイルドロック --(3秒押し)

#### 省エネボタン・ ランプ

- 省エネ運転に使用。 (『全17ページ)
- (点 灯):省エネ運転中。 ● 3 秒間押すと時刻 合わせになります。

#### <u>スピ - ド点火ボタン</u> ランプ

点火時間を早めたい ときに。

(『雪20ページ)

(点 灯): スピード点火 をセットした とき

#### タイマーボタン・ ランプ

タイマー予約の開始、 取り消しに。

(『雪18、19ページ) (点 灯):タイマー予約・

タイマー運転中。 (点 滅):タイマー運転の

終了予告。 (ピーピー)

10秒間

においとり動作中をお知らせします。

(点 滅): 点火時:運転スイッチを「入」にし

消火時:運転スイッチを「切」に

(点 灯):油切れ予告。

(給油タンクが空の状態) (2013ページ)

給油表示

(ピーピー)

5 秒間

(点滅):消火が近い時または油切れ 消火時。

> 油切れ消火時はデジタル表 示部に「U13」を表示。 (『全22ページ)

ピーピー 10秒間

#### 換気表示

室内の換気が必要な とき、不完全燃焼防止 装置が働くと(点滅) 自動消火します。

が表示され、燃焼・温 風空気取入口フィル

ターの掃除が必要な ことをお知らせし、 (点滅)します。

掃除表示

液晶表示部に「U04」

ボタン 温度調節・タイマー

温度 / タイマー調節

予約の時刻合わせ、 時計の時刻合わせに。 (で 11、16、18ページ)

(電11ページ)

#### においとりサイン

てから点火約10秒後まで。

してから約2分間。

点 灯): 燃焼中

# お使いになる前に

# 点火する前の準備と確認

#### ファンヒーターを取り出す


●各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- 油受皿に少量の灯油が残っている。
- タンク受フィルターがぬれている。
- 温風吹出口より見える燃焼筒 (炎をかこんでいる筒)が変色している。

#### 水平を確認する

- ●水平で丈夫な床面に設置してください。
- ●水平でないときは、水平な場所に移動する。

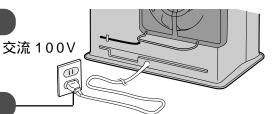

#### 電源プラグをコンセントに差し込む


●コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 電源コードを束ねたままにしないでください。

#### お知らせ

●電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅することがありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 運転スイッチを押して、「切」にしてください。

デジタル表示が [-- --] になり、運転ランプが消灯します。



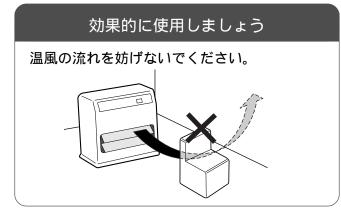

# 時計の合わせかた




1



を3秒間押す

●バックライトが点灯。初めて使用するときや、電源プラグをコンセントから抜いたとき

2 = #

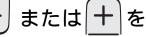

#### 押し、時刻を合わせる

- 時計を進めるときは⊕を押し、もどすときは⊝を押す。
- ●1回押すごとに1分単位で変わります。
- 押し続けると、10 分単位で変わります。

5点00分

最初午前5時00分になり、「時」「分」が点滅します

15<sub>15</sub>-31<sub>2</sub>

現在の時刻が 午後3時30分の場合

3 🏗 を押す

**「5**時**3**万分

- ●バックライトが消灯。
- デジタル表示の「時」「分」が点灯に変わり、時計が動きます。

#### お知らせ

- 電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。

#### お部屋の保温をしましょう

カーテンを二重にして床までに すれば、お部屋の熱を逃さず、 暖かさが保てます。



#### 手についた灯油は

サラダ油を少し手につけ、 こすりましょう。 その後石けんで洗えばいやな においも落とせます。



#### こぼれた灯油は

こぼれた灯油の上に 洗濯用粉末洗剤をふりかけ、 灯油を吸い取ります。 あとは、かわいた布で ふきとってください。



# 使用燃料について

燃料は必ず灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。

## 危険

#### ガソリン厳禁



● ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の高い 油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。 ガソリン厳禁

● 灯油はぬれたまま ● ガソリンはすぐ乾く

<sup>/</sup>区別がつきにくいときは、お買い上げの 燃料店にお問い合わせください。

### 注意

#### 変質した持ち越し灯油 使用厳禁



●異常燃焼や故障の原因になる ことがあります。

故障の原因になります

#### 変質灯油・不純灯油は使わない

#### 変質灯油とは

- 古い灯油( 昨シーズンより持ち 越した灯油)
- ●日光の当たる場所、高温の場所 で長期間保管した灯油。

特に乳白色のポリ容器や容 器のふたをあけて長期間保 管したものは変質しやすい。

極度に変質したものは黄色味がかっ たり、酸っぱい臭いがします。

#### 不純灯油とは

灯油とガソリンの見分けかた

(火の気のない所で行ってください。)

指先につけ息を吹きかける。

- ●灯油以外の油(てんぷら油や 機械油、重油、ガソリン、シン ナー)などがほんのわずかで も混入した灯油。
- ●水やごみ、ドラム缶のさびなど が、混入した灯油。
- ●灯油水抜剤や助燃剤を添加し

#### 万一変質灯油や不純灯油を使用した ときの処置

- ●点火しにくくなったり、白煙が出ます。 ●消火時のにおいが強くなったり、点火しても
- ●燃焼が悪くなり、においがしたりして、安全 装置が作動します。

すぐ消えたり、暖まらないようになります。

変質灯油や不純灯油を使用すると

- ●不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部を きれいな灯油で洗い、クリーニング(から焼 き)をしてからご使用ください。 (『倉で26ページ「クリーニング(から焼き)」)
  - それでも効果のないときは、お買い上げの販売 店にご相談ください。(分解・点検が必要です)

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも保 証の対象外となります。

#### 灯油の保管のしかた

<sup>´</sup>火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さない シーズン終了前に使いきってください。
- ●灯油は直射日光を避け、青や赤など着色され たポリ容器(灯油用)で保管してください。ポ リ容器のふたは確実にしめてください。
- ●ポリ容器に雨水が かからないように ポリ容器の灯油に水 が混入し、燃焼不良 の原因になります。



良い保管

悪い保管

#### お知らせ

12

●灯油が変質しているかどうか別売品でチェックできます。 品名: 変質灯油検知管(チャロンボ) 品番: ASP-02(3本入り) ASP-14(1本入り)

# 給油のしかた

#### 必ず消火してから行ってください。

「カチッとキャップ」について

● 口金が締まると、バネの力で「カチッ カチッ」と音がして、

● 口金の外側を持つと手が汚れにくく、回しやすくなります。

給油口

確実に締まったことをお知らせします。

口金(カチッとキャップ)

#### 給油タンクを取り出し、 逆さにし、口金をはずす

- 給油タンクを取り出すときは、こぼれた油はふき取る。
- ●口金に砂やごみがついたり、入ったりしな いように注意する。(回転が重くなります)
- ●給油口、口金にさび、変形、回転不良およ び破損がないか確認する。

(『宣24ページ「給油タンクの点検」)

#### 給油する

- 給油タンクを下図のようにして、油量計を 見ながら、上限をこえないように給油する。
- こぼれた油は、ふき取る。

#### 介「カチッ カチッ」と音が するまで口金を締める

- ●口金のねじ山を正しく合わせて締める。 斜めにして締めないでください。
- ●「カチッ カチッ」と音がしたら、元に戻さないで ください。
- 給油タンクを □ の方向に少し傾けて、給油タンク とってを持ち、口金を下にして油漏れがないか確かめる。

#### 給油タンクを本体に静かにもどす

● 給油タンクとってを前後方向に合わせ、本体にセットする。 前後どちらの向きでもセットできます。

● 灯油が油受皿に入るまで約 1 分待って点火する。

#### 残り燃焼時間表示について

給油タンクの油がなくなるとバックライトが赤に変わります。

● 給油 と 残油 表示が点灯。ブザーが 5 秒間鳴り、デジタル表示に 油切れ消火までの運転時間のめやすを表示します。

[約80分と表示。残り燃焼時間は約80分という意味です]

●燃焼は弱から微弱の間で燃焼します。

運転時間のめやすは弱で燃焼が続いた場合を表示します。 したがって表示時間以上の運転が可能です。

(お部屋が暖まっている場合などは、表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります)

●表示は 80 80 0ように10 分きざみで切り替わっていきます。 🖟 60🛴 🕅 30💂 のときはブザーが 5 秒間鳴ります。

□ 10 に変わってから油切れ消火までは □ 10 の表示を続けます。 その後ブザーが5秒間鳴り、 給油 表示が点滅し、油切れ消火が近 いことをお知らせします。ブザーが5秒間鳴っている間は死油

表示は点滅、それ以外は点灯します。


#### お知らせ

● 給油口周辺が多少黄色くなることがあります が、異常ではありません。

● ナショナルオートポンプ(専用口金付き)BH-514F 他、専用口金BH-461が使えます。 カチッとキャップを専用口金に取り替えてお使いく

ださい。



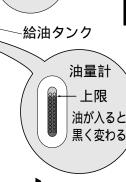



# 使いかた

# 点火・消火のしかた 安全のため運転開始後3時間 で自動消火します。

(**7**) 設定温度/時 室内温度/分




#### 点火するとき



を押す (確実に押さないと、運転 ランプが消灯し、点火し ません)

約2分後、自動点火し、ルーバーが開き、 送風が始まります。

安全のため運転開始後3時間で自動消火 します。

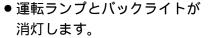

● 運転ランプとバック


● デジタル表示に設定

温度と室内温度を表示

ライトが点灯。

します。

になります。

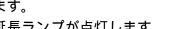


● 運転スイッチを「入」にしてから、点火約 10 秒

後までにおいとりサインが点滅し、燃焼中は点灯



● 3 時間延長ランプが点灯します。

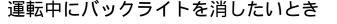



(クリーニング)を 3 秒間押す

X



再度クリーングを3秒間押してももとにもどります。

● 運転スイッチを「切」にして再度「入」に

するとバックライトはもとにもどります。

正常燃焼(青色の炎)

- 次のような場合は異常ではありません。
- → 黄色の炎が時々まじる。

● バックライトが消灯。

➡ 弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

#### 異常燃焼(黄火燃焼)

- ◆ 次のような場合は異常です。
- → 大きな黄火が出る(すす発生の原因になります)
- → 音やにおいがする。
- 運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して ください。

#### お知らせ

- 点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カ チッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化す ることがありますが、異常ではありません。
- 運転スイッチを「切」にした状態でも、 約2Wの電力を消費しています。

燃焼確認窓

● 超音波加湿機を使用している部屋ではファン ヒーターを使わないでください。 赤褐色の炎になったり、水質によってはファン ヒーターが故障する原因になります。

#### 消火するとき



を押す



消火

- 運転ランプ、液晶表示部のバックライトが消灯。
- 燃焼が停止し、ルーバーが閉じ、一旦送風が止まります。
- 内部の温度を下げるため、再度ルーバーが開き送風し ます。
- 約3.5分後ルーバーが閉じ送風が止まり、運転が停止 します。

点火後1分以内に消火すると上記動作になりません。

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。

(消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため

● 点火後運転スイッチを「切」にすると約2分間はにおい とりサインが点滅します。

#### 運転を継続・延長したいとき

部屋の換気をしてから




を押す

● 運転中はいつでも押したときから

3時間運転を継続できます。 ● 2 時間 45 分経過したとき

3時間延長ランプ点滅。

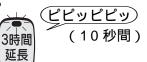

この時に | を押すと、消火せずに運転を継続できます。

● 自動消火したとき

3時間 を押す

押したときから3時間運転 します。

押すとルーバーが一度全開し、もとの状態にもど ります。

3時間

延長

#### チャイルドロックのしかた お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。

運転中でも運転していないときでも、チャイルド ロックできます。



をピッという音が鳴るまで 約3秒間押す

● 液晶表示部に ● と表示します。

約3秒間押す

取り消すときは再度をピーという音が鳴るまで液晶表示部のをじいう表示が消えます。


#### お知らせ

液晶表示部に ➡️ を表示しているときはすべての操作ができません。

- ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- 電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。

# 使いかた

# 室温調節のしかた 12 から30 の範囲で 室温調節できます。

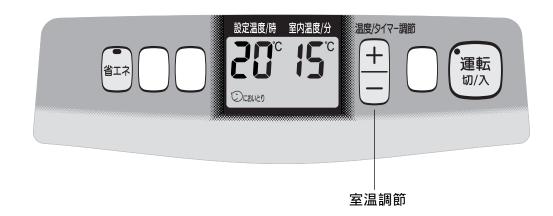

を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプとバックライトが点灯。



一または十を押す

温度を下げるとき (例)

20° 19° 18° ... 12° 一を押すごとに 1 ずつ下がります。

温度を上げるとき (例)

+ を押すごとに |20°| | 21°| | 22°| | 30° 1 ずつ上がります。

- 12 以下、30 以上は設定できません。 (ブザーでお知らせします)
- ●押し続けると連続して温度が変わります。
- ●一度セットすれば記憶されます。


# 省エネ運転のしかた

#### 省エネ運転とは

室温を低めに変化させると、皮膚の温度が固有のリズムで変化し ます。そのリズムに合わせて室温をゆらがせること(生体適応リ ズム)で、身体に感じる温度を変えることなく、燃焼量と風量を 自動的に下げ、節約暖房を実現した機能です。

長時間(3時間以上)暖房される場合に省エネ効果があります。

- ●使用条件によって、省エネ効果は変ります。
- ●秋口や春先、断熱性の高いお部屋でお使いになるときなど、室 温がすぐに高くなるような条件では、設定温度より3 上がる と消火し、設定温度より1 下がると点火します。

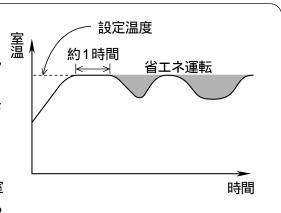

#### 省エネ運転のしかた

を押す(運転中は押さなくてよい) ●運転ランプとバックライトが点灯。

を押す

- ●省エネランプが点灯し、省エネ運転を開始し
- ●運転スイッチを「切」にしても、一度セットすれば 記憶されます。

#### 省エネ運転の取り消しかた



を再度押す

● 省エネランプが消灯し、通常運転に もどります。

#### お知らせ

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した●室温が0 以下でも「0 」が表示されます。 トする必要はありません。
- 室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致 しません。
- 給油 表示が点灯しているとき、燃焼は「弱」以 下になります。
- ときでも設定温度は記憶されています。再度セッ 暖かい日(秋口や春先など)狭い部屋でご使用に なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ ります。(暖房負荷が小さいために、微弱燃焼で も暖めすぎになります)このようなときは省エネ ボタンを押してください。

#### お知らせ

- お部屋の温度が設定温度になって約1時間後から 省エネ運転を開始します。省エネ運転をセットし て、省エネランプが点灯してもすぐには省エネ運 転にならないことがあります。
- 省エネ運転中は室温が設定温度より低めに(最大 2 )表示することがあります。
- タイマー予約にすると省エネランプは消灯します が、省エネ運転は取り消されません。
- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときは省エネ運転の設定は取り消されます。
- 省エネ運転が設定された状態で運転スイッチを 「入」にした場合、点火してから約5分間強制的に 燃焼します。
- 省エネ運転中に自動的に点火・消火をしたとき、 においとりサインはそれに合わせて点滅したり、 点灯したり、消灯したりします。



# タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。



#### あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、設定した時刻より早く(5~15分前)運転を開始します。

室温が16 未満のときはその日のお部屋の温度によって点火する時刻が変わります。

室温が16 以上のときは設定した時刻に運転を開始します。

#### タイマー時刻の合わせかた

- 現在の時刻を確認する (喧~11ページ)
- 運転

#### を押す

(運転中は押さなくてよい)

- ●現在の時刻を合わせていないときはタイマー 予約できません。
- 運転ランプとバックライトが点灯。
- ●運転スイッチが「入」になっていないと タイマー予約できません。
- タイマーランプ点灯。
- デジタル表示の「時」「分」が点滅。
- タイマー表示が点滅。



一または十一を押し、 時間を設定する

「時」「分」が点滅している間に合わせてください。 (例)午前6時30分に予約したいとき

デジタル表示の表示を

約5秒後自動的にタイマー予約になります。

タイマー時刻の設定だけしたい場合は、タイマ-を押してタイマー予約を取り消してください。

- ◆ + を押すごとに進み、 を押すともどります。
- 1 回押すごとに 10 分ずつ変わります。
- 押し続けると表示が連続して変わります。
- 約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合 は自動消火します。

#### お願い

- 停電したときは(再通電後運転ランプ点滅) デジタル表示に「U 10」が表示されます。 運転スイッチを「切」にし、手順「1」からや りなおしてください。
- 強い地震や衝撃があったとき(運転ランプ点滅) デジタル表示に「U12」が表示されます。 運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを 押してください。

#### タイマー予約のしかた

#### 安全のため約1時間で自動消火します。

運転

を押す

(運転中は押さなくてよい)

● 運転ランプとバックライトが点灯。

を押す



約5秒後「ピピッ」と音が鳴り、

運転ランプが消灯します。 燃焼中の場合は、自動消火します。

- タイマーランプ点灯。
- タイマー設定時刻を表示。(10 秒間)
- 約10秒後に時計表示になり、タイマー表示と バックライトが消灯します。

#### タイマー運転中

設定時刻になると自動的に点火



消火する 10 分前



約1時間燃焼し、自動消火

- 室温が低いほどあったかタイマー機能によって 設定時刻よりも早く運転を開始します。
- ピーピーと 10 秒間鳴り、タイマーランプ点滅。
- ●バックライトが赤に変わります。
- 運転ランプとバックライトが消灯。
- タイマーランプは点滅のまま。

#### 自動消火させずに続けて暖房したいときは

燃焼中に

- タイマーボタンを押して、タイマー運転を取り 消してください。
- ●タイマーランプが消灯します。

#### マー予約の取り消しかた



を再度押す

- タイマーランプ消灯。
- 運転ランプ点灯。 約2分後自動点火します。

#### お知らせ

- 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押 すだけで予約できます。
- タイマー予約後にタイマー時刻を変更したいとき は運転スイッチを入れなおし、18ページの手順 「3」からやりなおしてください。
- タイマー時刻のバックアップ機能について 電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の 時刻を設定しなおしてください。タイマー時刻 は一度セットすれば記憶されますので、予約し なおす必要はありません。



# スピード点火のしかた




#### スピード点火とは

- お出かけ前にあらかじめ(運転スイッチを「入」にする 10 分以上前 ) スピード点火をセットしておけば、 外出から帰ったときすぐに点火できます。スピード点火は約10秒で点火できます。(通常点火は約2分)
- 点火時間を早めるため、運転スイッチが「切」でもバーナーを予熱するしくみになっています。 そのため平均 100W の電力を必要とします。

節電のためスピード点火を必要としないときは、取り消してください。

あらかじめ

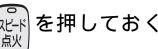

- スピード点火ランプ点灯。
- 再度押すとスピード点火は取り消されます。
- スピード点火ボタンを押してから 10 分経過 しないとスピード点火機能は働きません。

を押す 運転 切/入

- 運転ランプとバックライトが点灯。
  - ▶ 約10秒後
- 自動点火し、温風がでます。

#### お知らせ

スピード点火ボタンを押してから 24 時間以内に点 火操作しないと、スピード点火は自動的に取り消さ れます。

下記のことはバーナーを予熱しているためで、異常 ではありません。

- 時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一 瞬変化することがあります。
- 本体が熱くなりますが、異常ではありません。
- においがすることがあります。

電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ うになっています。

#### タイマー予約中

- スピード点火ランプは消灯しますが、スピード 点火のセットは取り消されません。
- タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラ ンプは点灯しますが、予熱していないためすぐ にはスピード点火はしません。

#### 燃焼中

● スピード点火ランプが点灯していますが、予熱 していません。

# 故障かな?

現

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に 従ってもう一度お確かめください。

原因(安全装置) 処置方法 -点火や消火のとき-● 3 時間延長ランプが点灯していません 🕟 「運転スイッチを入れなおす。また

●運転ランプが点灯しない。 ●点火しない。

- か? (消し忘れ消火装置が作動)
- 電源プラグをコンセントに差し込む。 ●電源プラグが抜けていませんか?
- チャイルドロックしていませんか?
  - 油がこぼれたままになっていませんか? 乾いた布で完全にふき取る。
  - 変質灯油や不純灯油を使用していませんか? ▶ ●給油タンク受、油受皿に水がたまっ
    - ていませんか? 抜く。(『宮 25、28ページ) ● 運転中や消火直後に電源プラグをコ 運転中や消火直後に電源プラ ンセントから抜きませんでしたか? グをコンセントから抜かない
- 初めて使用するときや、 シーズンはじめに使用する とき煙やにおいが出る。
- ●点火時に白い煙が出る。

● においがする。

- ●点火時、消火時に「カチャ」 と音がする。
- ●「ピチピチ」音がする。
- ●スピード点火したのに スピード点火しない。

- ●耐熱塗料やほこりが焼けるためです。
- ●バーナー全周に炎がゆきわたるまで の間出るものです。
- ノズルを開閉する弁の音です。
- ●「パチパチ」「ボッ」音がする。 点火放電や点火時の着火の音です。
  - 点火時、消火時に金属が伸び縮みする音です。
  - スピード点火セット中に停電や地震、強い衝撃 がありませんでしたか?
  - 点火する 10 分以上前にスピード点火を セットしてありましたか?

(運転スイッチを「切」にして、 スピード点火をセットしなおす。

電源プラグをコンセント

から抜き再度入れる。

燃焼・温風空気取入口

フィルターを掃除する。

クリーニングする。

(電26ページ)

▶∫換気する。

異常ではありません。

は3時間延長ボタンを押す。

チャイルドロックを取り消す。

新しい灯油と入れかえる。

給油タンク受、油受皿の水を

「点火する 10 分以上前にスピー ド点火をセットしておく。

#### 燃焼しているとき・

- ●消火する。
- ●ランプが正しく働かない。
- ●点火しても燃焼が弱く、部屋 が暖まらない。
- ●炎の状態が悪く、 黄火燃焼やにおいが出る。
- ●燃焼部の一部が赤くなる。
- ●「コトコト」音がする。
- ●「ボコボコ」音がする。
- ●「ピチピチ」音がする。
- ●「シュー」音がする。
- ●室内温度表示が異常である。

- ●電源に異常な雑音が入った。
- ●タールが付着しています。
- 燃焼・温風空気取入口フィルターが
- ほこりでつまっている。
- 換気不足のためです。
- ●炎に熱せられるためです。
- ●電磁ポンプが動いている音です。
- 燃焼中や消火後に油受皿に灯油が 流れる音です。
- 燃焼量が変化した時に金属が伸び 縮みする音です。
- ●気化した灯油が吹き出す音です。
- ●油切れになっていませんか?
- ●室温センサーが直射日光に当たってい♪ ませんか?
- ●本体に逆風が当たっていませんか?
- 給油する。(『宮13ページ)

異常ではありません。

- 「直射日光の当たらない場所に 移動する。
- 本体に逆風が当たらないようにする。

#### タイマー予約しているとき

- ●タイマー予約したのに 運転しない。
- タイマー予約中に停電や地震・強い 衝撃がありませんでしたか?

運転スイッチを入れなおす。

● 以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

# 異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示に自己診断表示が出たら...

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。また、デジタル表示に故障・異常の原因 (自己診断表示記号)がアルファベットと数字で点滅表示し、バックライト(赤)が点滅します。

デジタル表示 (自己診断表示)

#### 原因(安全装置)

処置方法

04

表示点滅

● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(過熱防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口 フィルターを掃除する。

● 温風吹出口がふさがっていませんか? (過熱防止装置が作動)

■ 障害物を取りのぞく。

10

- 停電があった。(停電安全装置が作動)
- ●電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転 運転スイッチを入れなおす。 スイッチが 入」になっていませんでしたか?

12

●強い地震 { 震度5(強)以上 }・衝撃を受けて いませんか? (対震自動消火装置が作動)

地震によって作動した場合は、 周囲の可燃物、機器の損傷、油 のあふれなど異常がないか確認 し、運転スイッチを入れなおす。

13

●灯油がなくなっていませんか?

給油する。( 🖙 13 ページ )

表示点滅

●給油タンク受に水やごみがたまって いませんか?

|給油タンク受のお手入れをす る。(『宮25ページ)

U 17

● 変質灯油や不純灯油を使用していませんか?

クリーニングする。( © 26ページ ) 新しい灯油と入れかえる。(『金~12ページ)

●タールが付着しています。

▶ クリーニングする。( 『奮 26ページ )

U 18

● 20 秒間音でお知

(不完全燃焼防止装置が作動)

|必ず1時間に1~2回は換気 する。

らせします。 表示点滅。

● 燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着し ています。

●室内の換気が不足していませんか?

本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。

デジタル表示 (自己診断表示)

原因(安全装置)

処置方法

31 Н

●油受皿に水がたまっていませんか?

油受皿の水を抜き取る。 『電28ページ)

33 Η

●点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していま せんでしたか?(点火安全装置が作動)

本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。

36 Η

●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(不完全燃焼防止装置が作動)

「燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。(『全音 25 ページ)

●燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 品・つや出し剤などを使用していませんか? ●電磁ポンプにごみがつまっている。

本体内部の点検が必要です。 ください。

H 50

● 燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(過熱防止装置が作動)

燃焼・温風空気取入口フィル ターを掃除する。 (『雪25ページ)

H 60

●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(過熱防止装置が作動)

|燃焼・温風空気取入口フィル ターを掃除する。 (『宮25ページ)

●温風吹出口がふさがっていませんか? (過熱防止装置が作動)

障害物を取りのぞく。

H 68

ルーバーが正常に動かない。

■ 障害物を取りのぞく。

83 Н

●燃焼部にタールが付着しています。

「本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へ ご連絡ください。

「その他、上記以外の」 表示又は全く表示 しない場合

●電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。


上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、運転スイッ チを「切」にし、表示内容を確認して電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

# 日常の点検とお手入れのしかた

#### お使いのたびに点検を


#### 周囲の可燃物の確認

●ファンヒーターの周囲に、燃えやすいものが ないか常に確認してください。

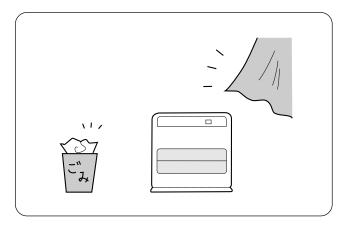

#### 油漏れ・油のたまり・油のにじみ

●油漏れのある場合は、電源プラグをコンセン トから抜き、給油タンクを取り出してから、 お買い上げの販売店にご相談ください。

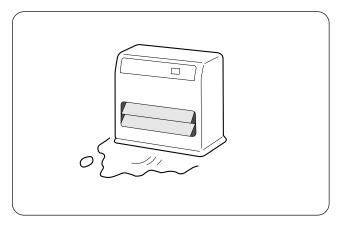


#### 給油タンクの点検

●給油口・口金にさび、変形、回転不良および 破損があるときは、新しい給油タンク・口金 と取り替える。お買い上げの販売店にご相談 ください。

部品名:給油口口金

品 番: AOS355-HG50R 部品名:給油タンク(口金付) 品 番: AOS350-HG50R

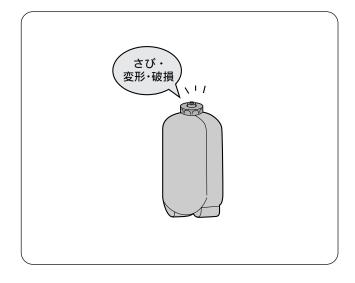

#### 1シーズンに2~3回

#### 対震自動消火装置の点検

●燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に消火 するか確かめる。




#### ( お手入れの前に

- 本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- 電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

#### 週1回以上

#### 燃焼・温風空気取入口フィルターの掃除

- 燃焼・温風空気取入口フィルターにほこりがつま ると、液晶表示部に「掃除表示」が点滅します。
- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- ●取れにくいほこりは歯ブラシなどで落としなが ら、掃除機で吸い取る。

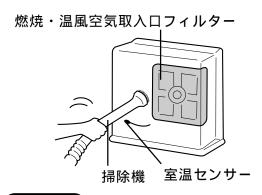


#### お願い

- ●灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に掃除機で 吸わせないでください。室温センサーを曲げな いように注意してください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口フィルター の掃除をしないでください。異常燃焼を起こします。

#### 1ヵ月に1回以上

#### 本体・温風吹出口の掃除

- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- 油や汚れは、家庭用台所洗剤 を薄めたものを付けた布でふき、 かわいたやわらかい布でふき取る。

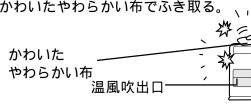


● 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色すること がありますので、家庭用台所洗剤を薄めたものを付 けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。

●本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

#### 「1 シーズンに 2 ~ 3 回

#### 給油タンク受の掃除

- ●灯油に水やごみが混入することがありますの で、下記に従って掃除をしてください。
- 給油タンク受を取り出す ●ごみを油受皿に落とさないように。

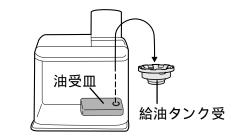

- 給油タンク受のごみや水を取る
  - ●給油タンク受を逆さにし、新聞紙など の上に置いて取る。
- 給油タンク受をもとどおりに セットする

# 日常の点検とお手入れのしかた


#### 汚れたり、灯油が通りにくくなったとき

#### タンク受フィルターの交換


●汚れたり、灯油が通りにくくなった場合は 交換してください。

(部品名: タンク受フィルター) (品 番: A0S322-HG50R)

★ 給油タンク受を取り出し、タンク受フィルターを矢印の方向に押して、タンク受フィルターをはずす

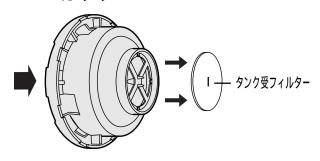

2 給油タンク受を逆さにし、タンク受フィルターのスリットを給油タンク受の突起(2ヵ所)に通し、ツメ(4ヵ所)で固定するスリット

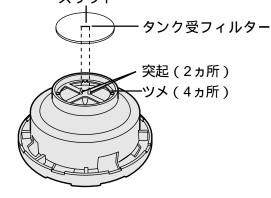

#### お願い

タンク受フィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないで使用すると、器具の故障の原因に なります。

#### 1 シーズンに 1 回以上

#### クリーニング(から焼き)

灯油を気化させる部品にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときはクリーニングをしてください。(クリーニングは約2時間かかります)

- デジタル表示に「U17」を表示したとき
- ●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、 においが強い
- シーズンの終わりでおしまいになるとき (またはシーズンの始め)




油受皿の灯油を完全に抜き取らないと空焼きにならずクリーニングできません。

- ① ファンヒーターを室外に出す
  - ●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ② 給油タンクと給油タンク受を取り出す
  - ●クリーニングが終了するまで取り出しておいてください。



- ③ 油受皿の灯油を給油ポンプで抜き、 抜ききれないときは、灯油を付属の スポイトで抜く
  - ●上ぶたを閉める。

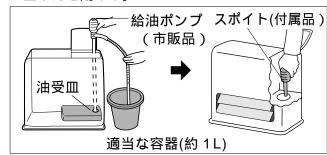



#### (手順)

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 運転スイッチが「切」になっているか確認する
  - デジタル表示に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。
  - 運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③ クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける
  - デジタル表示に[[-]が表示されます。
- ④ 運転スイッチを「入」にする
  - ●運転ランプが点灯して、デジタル表示の表示が「おり、クリーニングを開始します。
- ⑤ [[]]表示が点滅するまで放置する(約2時間かかります)
  - ullet デジタル表示が[B] [G] [G] …と変わり、[G] 表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥運転スイッチを「切」にする

#### クリーニングが終わったら

#### 引き続き使用されるとき(シーズン中)

- ① 取り出した給油タンク受を本体にセットする
- ② 給油タンクに新しい灯油を給油して本体にセットし、約1分後に運転スイッチを「入」にする

#### おしまいになるとき(シーズン終わり)

- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ②取り出した給油タンク受を本体にセットする
- ③ 給油タンクを空の状態にして本体にセットする
- ④ 以後は、「保管のしかた」にしたがって保管する( № 29 ページ手順「5」以降)

#### お願い

- ●誤って不良灯油を使用したために、クリーニングするとき 1 回で完全に回復しない場合は、2~3回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果がありません。- (ごの) 表示になるまで行ってください。

#### お知らせ

- ●クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態になり、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度手順③からやり直してください。
- ●クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ) がし、送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」カチッ」と音がして、 照明 が一瞬変化することがありますが、異常ではありません。


# 日常の点検とお手入れのしかた

#### デジタル表示に「H31 ~ H33」を表示したとき

#### 油受皿に水がたまっている場合があります

油受皿の水の確認のしかた 明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水が 分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水がたまって いますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをしてください。

- 市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る
  - 抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。
- 3 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
  - ●このとき白煙が出ることがあります。
- **4** 1回で点火しなかった場合、 再び点火操作する

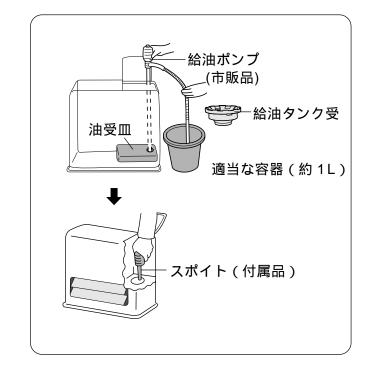

# 定期点検について

#### 定期点検のおすすめ(2シーズンに1回)

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

# 部品交換について

#### お買い上げの販売店へご依頼ください

交換部品は石油ファンヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず「ナショナル石油ファンヒー ター」の純正部品をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理をお受けください。

#### 消耗・劣化しやすい部品

- 使用期間により交換が必要な部品 電極ユニット、ホエンバン U、燃焼筒、 タンク受フィルター、電磁ポンプフィルター、 アースリング
- 変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品

タンク受フィルター、電磁ポンプ、気化器、 温風吹出口、電磁ポンプフィルター、 ソレノイド

#### 別売品

変質灯油検知管(チャロンボ) 品番: ASP-14(1本入り)希望小売価格 200円(税別) 変質灯油検知管(チャロンボ) 品番: ASP-02(3本入り)希望小売価格 400円(税別) タンク受フィルター 品番: AOS322-HG50R 希望小売価格 200円(税別) 品番: AOS355-HG50R 希望小売価格 1,000円(税別) 品番: AOS350-HG50R 希望小売価格 4,700円(税別) 希望小売価格(税別)は2002年3月現在のものです。

# 保管のしかた

#### 長期間使わないとき

- ★ 給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る
  - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
- **2** 給油タンク受の掃除をする (で 25ページ)
- **3** 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属のスポイトで抜き取る
  - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
  - 急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。
  - 給油タンク受、給油タンクを本体にもどす。

- **4** クリーニング(から焼き)する (*吹*彦 26 ページ)
  - ●バーナーの寿命を延ばし、長く ご使用いただくためです。
- 5 本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、 温風吹出口を掃除する

(25ページ)

6 電源コードを束ね、付属のスポイトとともにコードホルダー差し込み穴に差し込む(です7ページ)

7 乾燥した場所に保管する

● 傾けたり、横倒しにしない。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お買い物 などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、この石油ファンヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

- ・21 ~ 23 ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名 石油ファンヒーター							
品 番	OH-J33D						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 120-878-365

FAX 71- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 ( ツーリスト商品他 ) 等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### サショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 坩	1 🗵		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市椎木町404-2 <b>(0743)59-2770</b>
	<b>2</b> (011)894-1251		<b>2</b> (0155)33-8477	京都	京都市南区上鳥羽石橋町	  和歌山	和歌山市中島499-1
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	73 1 41	20-1		<b>25</b> (073)475-2984
	<b>T</b> (0166)31-6151		(図138)48-6631	+75	<b>否</b> (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
					1-7		3丁目2-6 <b>☎(078)272-6645</b>
	東北	地	X		<b>1</b> (06)6359-6225		22 (07 0/27 2 00 10
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
	3-7-10 <b>(2)</b> (017)739-9712		7-4-18 <b>25</b> (022)387-1117	ĖЯ∇			<u>ム</u> 岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター	馬収	鳥取市安長295-1 <b>否 (0857)26-9695</b>		阿山宗郁洼郁于岛町 矢尾807
ТХЩ	1-2	4//	3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33		<b>2</b> (086)292-1162
山子	☎(018)826-1600	岩中	<b>雷</b> (023)641-8100		<b>25</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石于	盛岡市羽場13地割30-3 <b>☎</b> (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		<b>13-20</b> (082)295-5011
	22 (3 10)000 0 120		<b>2</b> (0243)34-1301	山東	<b>否</b> (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
	÷ +0 -5	<u></u>	· • · · · · ·	山 <del>芸</del> 	出雲市渡橋町416		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
		<b>劉</b>		浜田	浜田市下府町327-93		<b>L</b> (003/300 4030
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>公</b> (028)689-2555	干葉	千葉市中央区星久喜町172 <b>☎</b> (043)208-6034		<b>1</b> (0855)22-6629		
群匡	高崎市大沢町229-1	古古	東京都世田谷区宮坂			1.1	_
עיידם	<b>T</b> (027)352-1109	~小	2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2	.1.20	<b>2</b> (03)5477-9780	杏川	高松市勅使町152-2 <b>☎</b> (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
- 418	<b>3</b> (029)225-0249	山栄	甲府市下飯田2丁目1-27 <b>吞 (055)222-5171</b>	徳皀	徳島県板野郡北島町	恶婬	松山市土居田町750-2
つくは	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	   袖奈	横浜市港南区日野5丁目	心四	鯛浜字かや108	夕 及	<b>雷</b> (089)971-2144
埼工	桶川市赤堀2丁目4-2	11/20/11	3-16		<b>2</b> (088)698-1125		, , -
<b>~</b> □ <u></u>	<b>1</b> (048)728-8960	立て:F3	☎ (045)847-9720		九州	地	X
		新潟	新潟市東明1丁目8-14  (025)286-0171	海區	春日市春日公園3丁目48		
			(020,200 0171	THIM	<b>雷</b> (092)593-9036	パパイト	<b>雷</b> (096)367-6067
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		896-2 <b>23</b> (0952)26-9151		<b>1</b> (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 <b>☎</b> (076)294-2683		8-10 <b>1</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
宣山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	LX MIJ	<b>雷</b> (095)830-1658		<b>1</b> (099)250-5657
шШ	<b>T</b> (076)432-8705	Maj	<b>T</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市矢之脇町10-5
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		<b>2</b> (097)556-3815		<b>2</b> (0997)53-5101
	<b>2</b> (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 <b>否</b> (058)323-6010	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	<b>△ (U30/323-00 IU</b> 高山市花岡町3丁目82		<b>雷</b> (0985)85-6530		
主久[立]	<b>雷</b> (0263)58-0073	ПОП	雷(0577)33-0613				
时间	静岡市西島765	  -#	力民主杰町字北公10202		沖 縄	地	区

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**25** (059)255-1380

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

☎ (054)287-9000 |三重 久居市森町字北谷1920-3

0102

**2** (098)877-1207

30